Produktdatenblatt

Design Trockenheizkörper



1. Technische Daten **2**

2. Montageanleitung **2**

Benötigte Werkzeuge: **2**

Vorbereitung: **2**

Montage **3**

3. Betrieb **3**

4. Technische Zeichnungen **4**

1. Technische Daten

Maße (B x H x T)	Leistung elektrisch	Versandgewicht	Artikelgewicht
500 x 1000 mm	100 Watt	8,48 kg	7,14 kg
500 x 1150 mm	120 Watt	9,56 kg	8,07 kg
500 x 1300 mm	140 Watt	10,64 kg	8,99 kg
500 x 1600 mm	180 Watt	12,80 kg	10,84 kg
600 x 800 mm	140 Watt	9,46 kg	7,98 kg
600 x 1000 mm	170 Watt	10,68 kg	9,03 kg
600 x 1200 mm	200 Watt	11,90 kg	10,07 kg
600 x 1600 mm	250 Watt	14,34 kg	12,16 kg

- **Panelgrößen:** Die vertikalen Rohre haben eine Größe von 30 x 30 x 1000 - 1600 mm, während die horizontalen Paneele 42 x 14 x 440 / 540 mm messen.
- **Temperaturbereich:** 30 - 60°C
- **Zeitsteuerung:** Timer mit bis zu 8h Laufzeit (1h Schritte)
- **Farbvarianten**: Der Heizkörper ist in der Farbe Schwarz verfügbar.
- **Wandabstand**: Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist 80 - 95 mm.

2.Montageanleitung

Benötigte Werkzeuge:

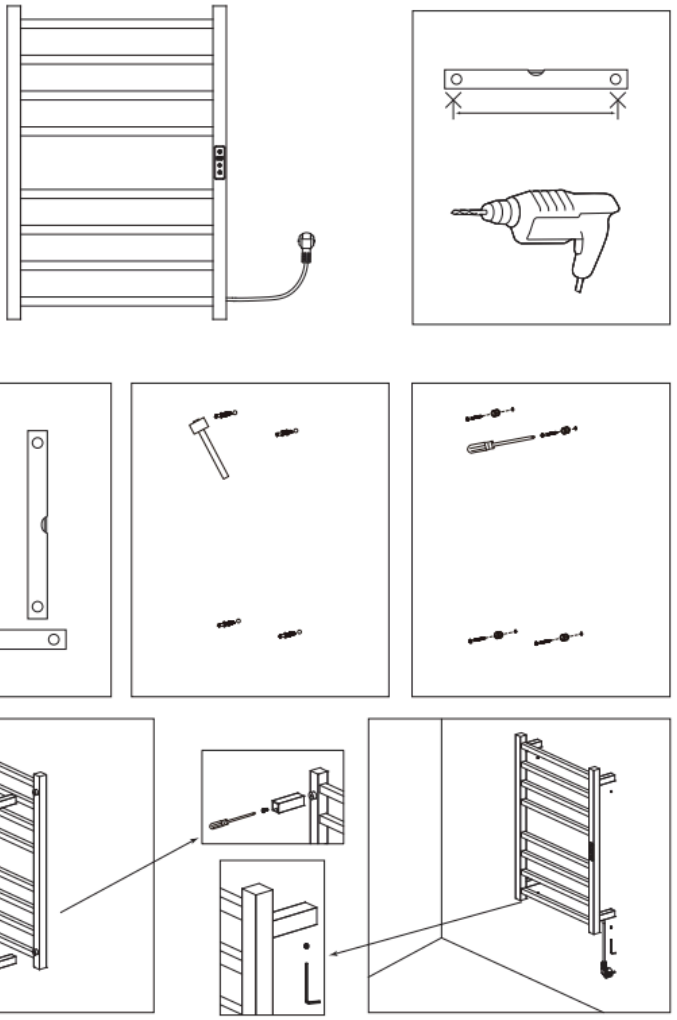
- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (∅8 mm)
- Schraubendreher (PH2)

Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
- Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
- Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht sind.

Montage

- Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.
- Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
- Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube.



3. Betrieb

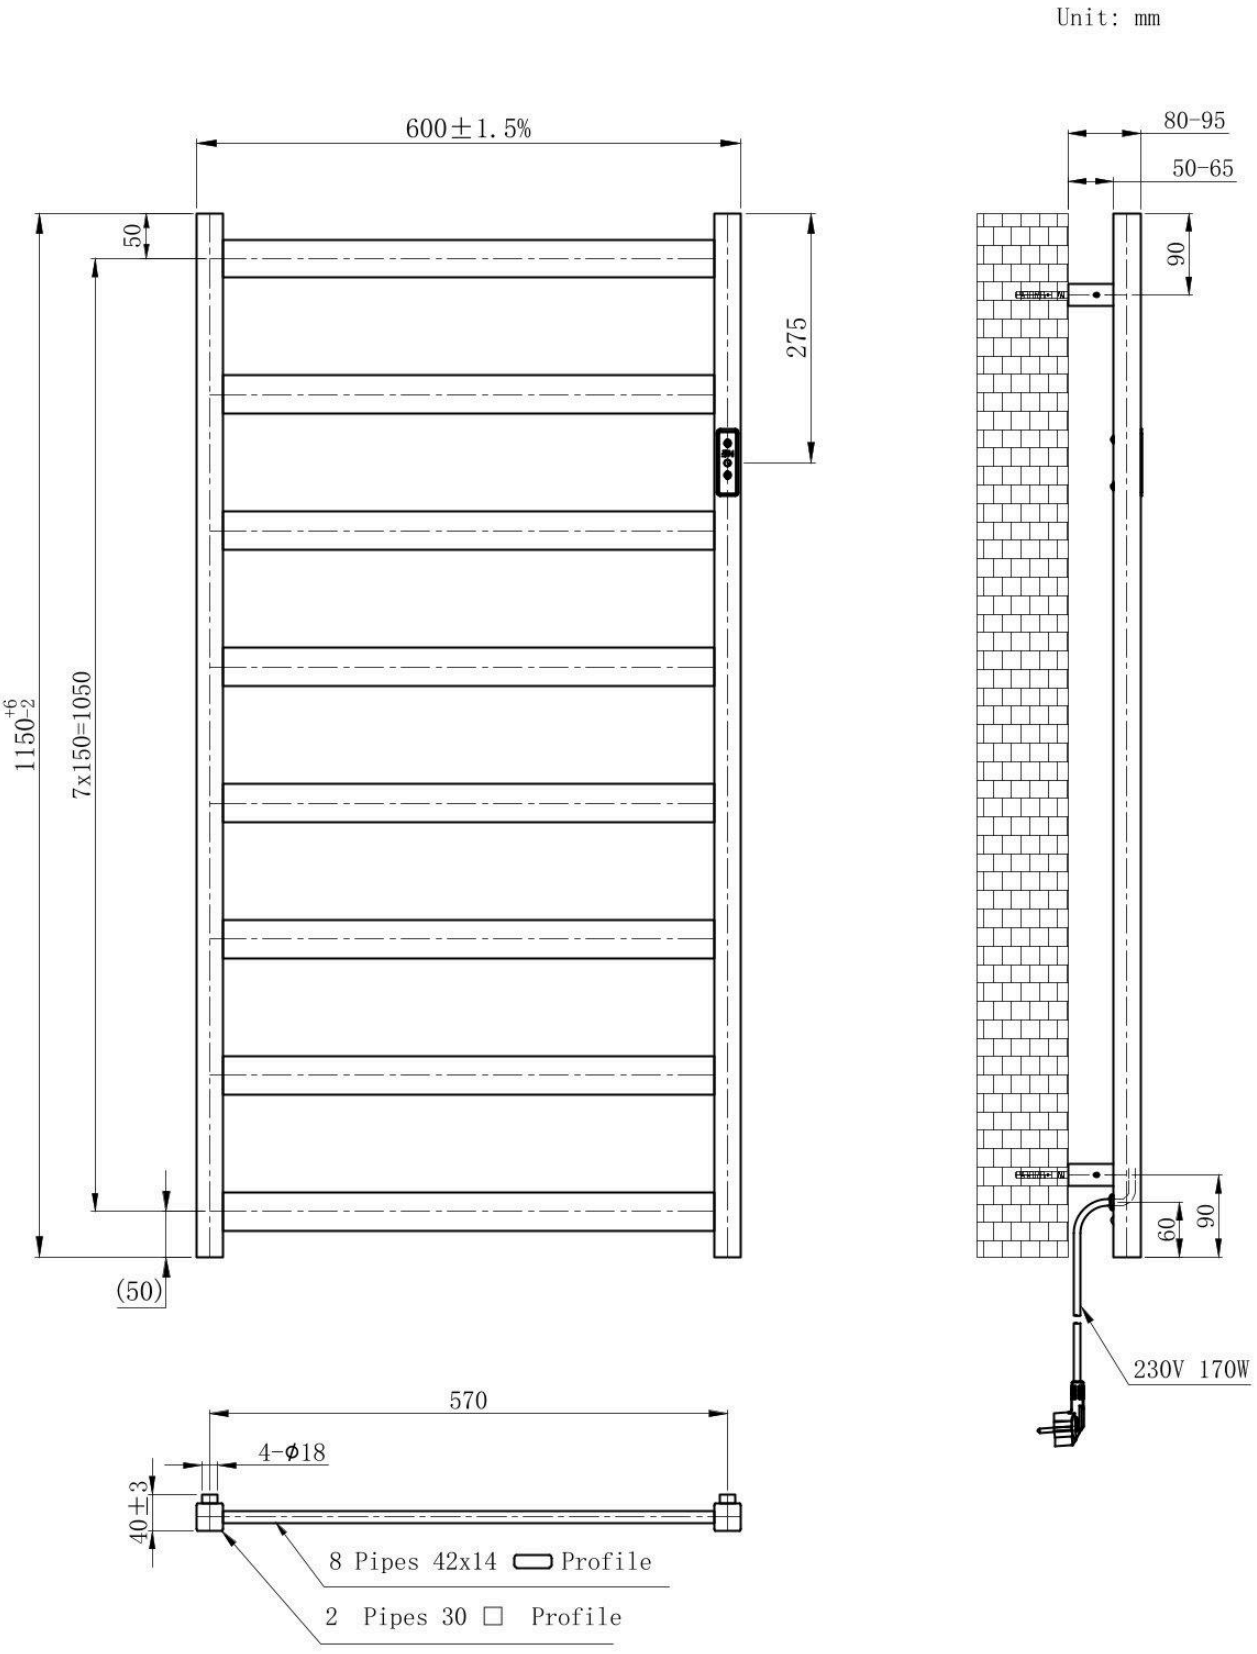


a. Zum Ein- und Ausschalten des Heizkörpers betätigen Sie die Power-Taste

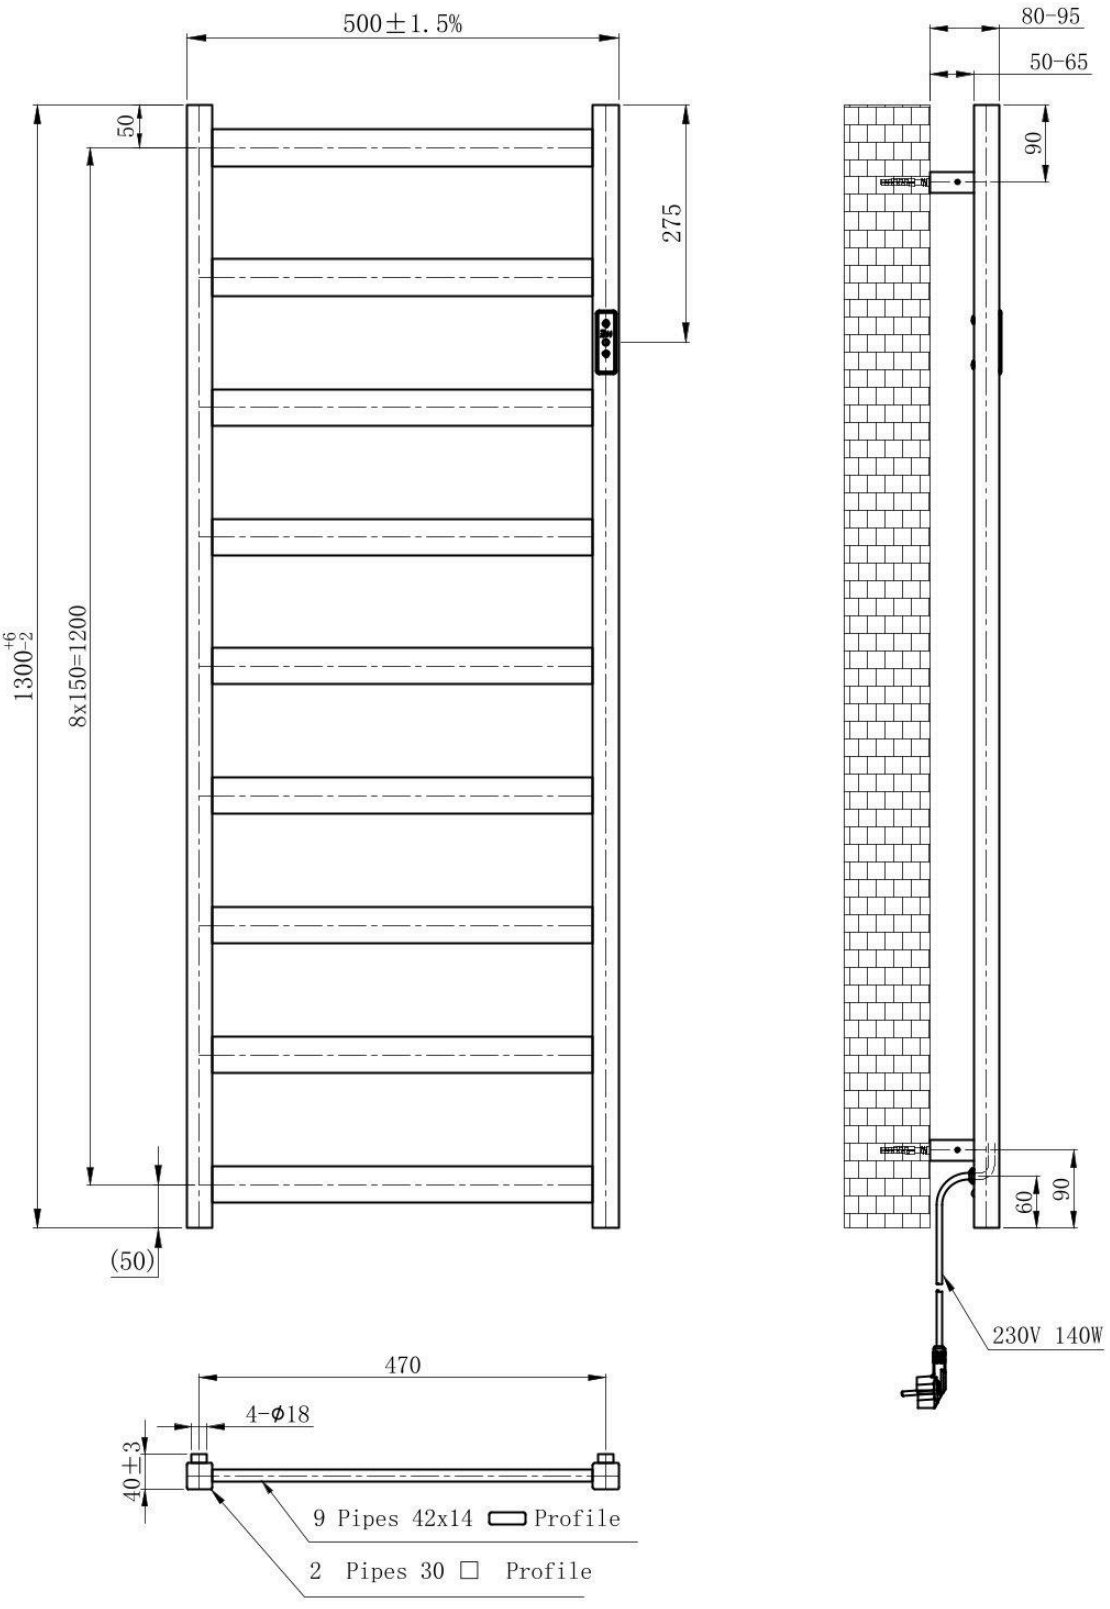
b. Um den Timer einzustellen drücken Sie auf die Timer-Taste durch mehrfaches Tippen stellen Sie die Zeit ein, nach 3 Sekunden wird der Timer gestartet. Nach Ablauf der Zeit wird der Heizkörper automatisch ausgeschaltet.

c. Die Temperatur wird mit der Temperatur-Taste gesteuert durch kurzes Tippen wird die Temperatur von 30°C bis 60°C in 5°C Schritten erhöht.

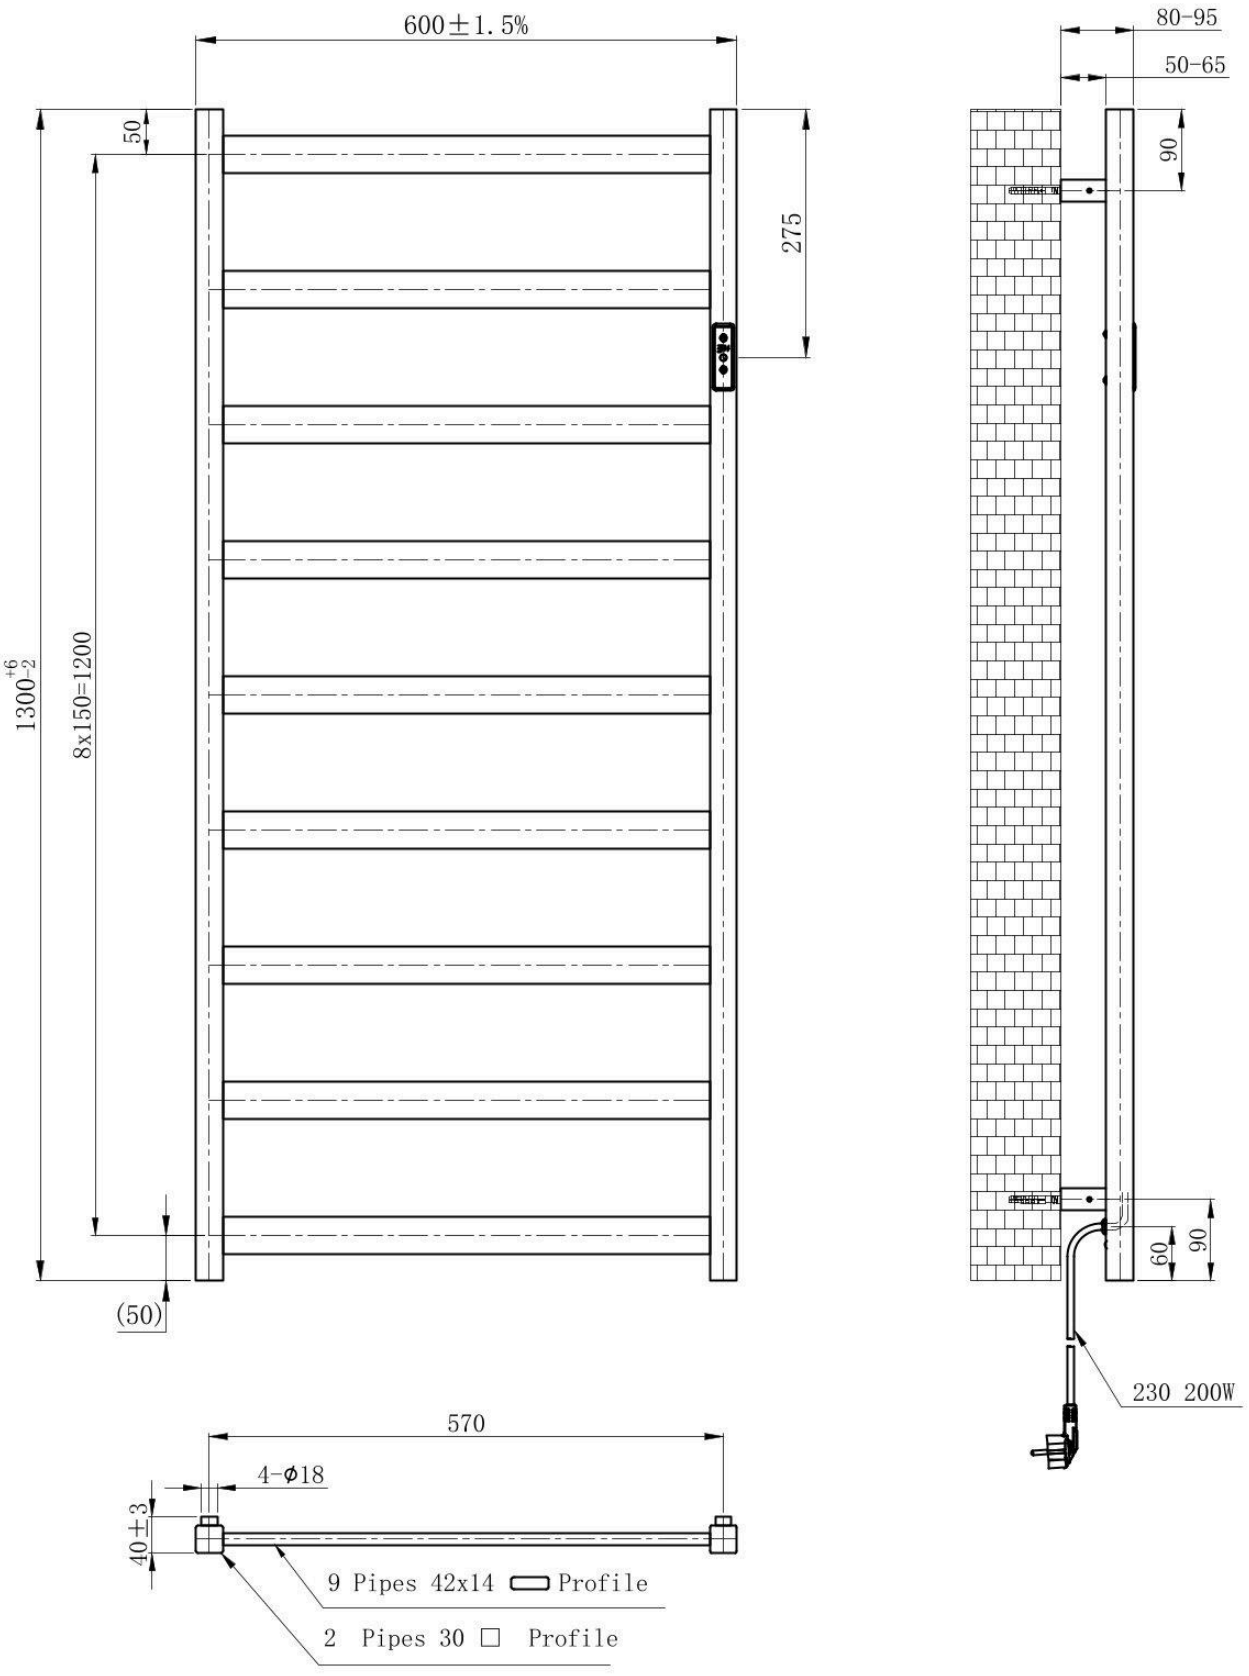
4. Technische Zeichnungen



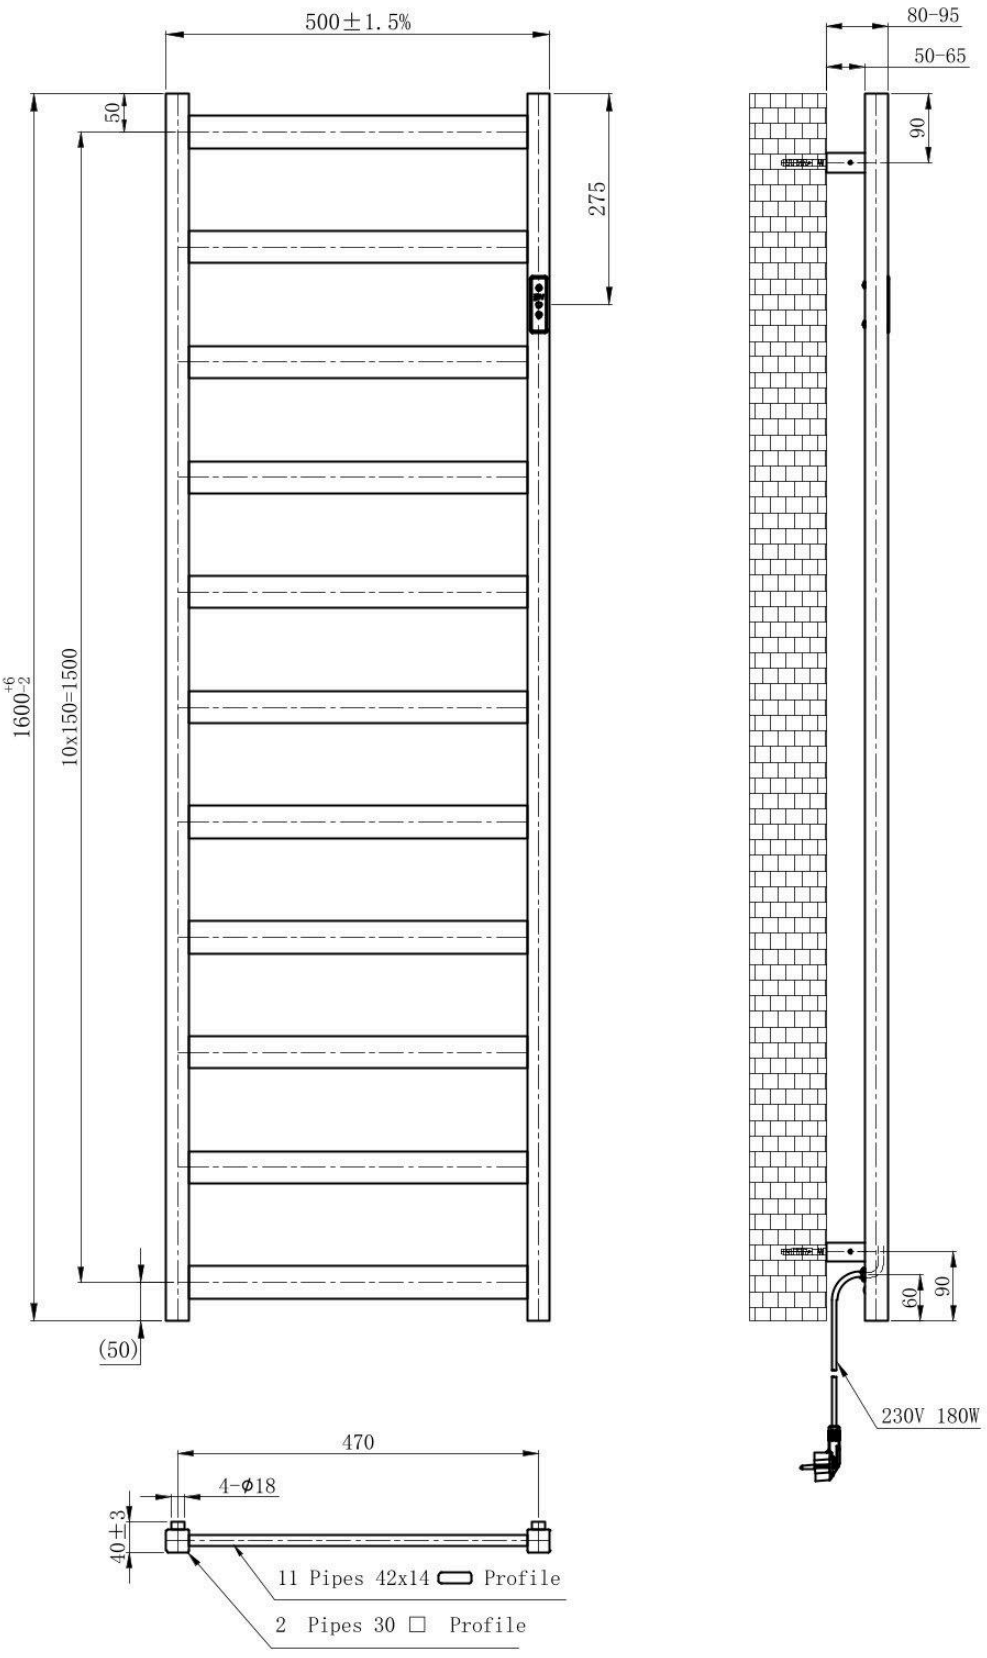
Unit: mm


500±1.5%
50
275
1300+6-2
8x150=1200
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 140W
470
4-φ18
40±3
9 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

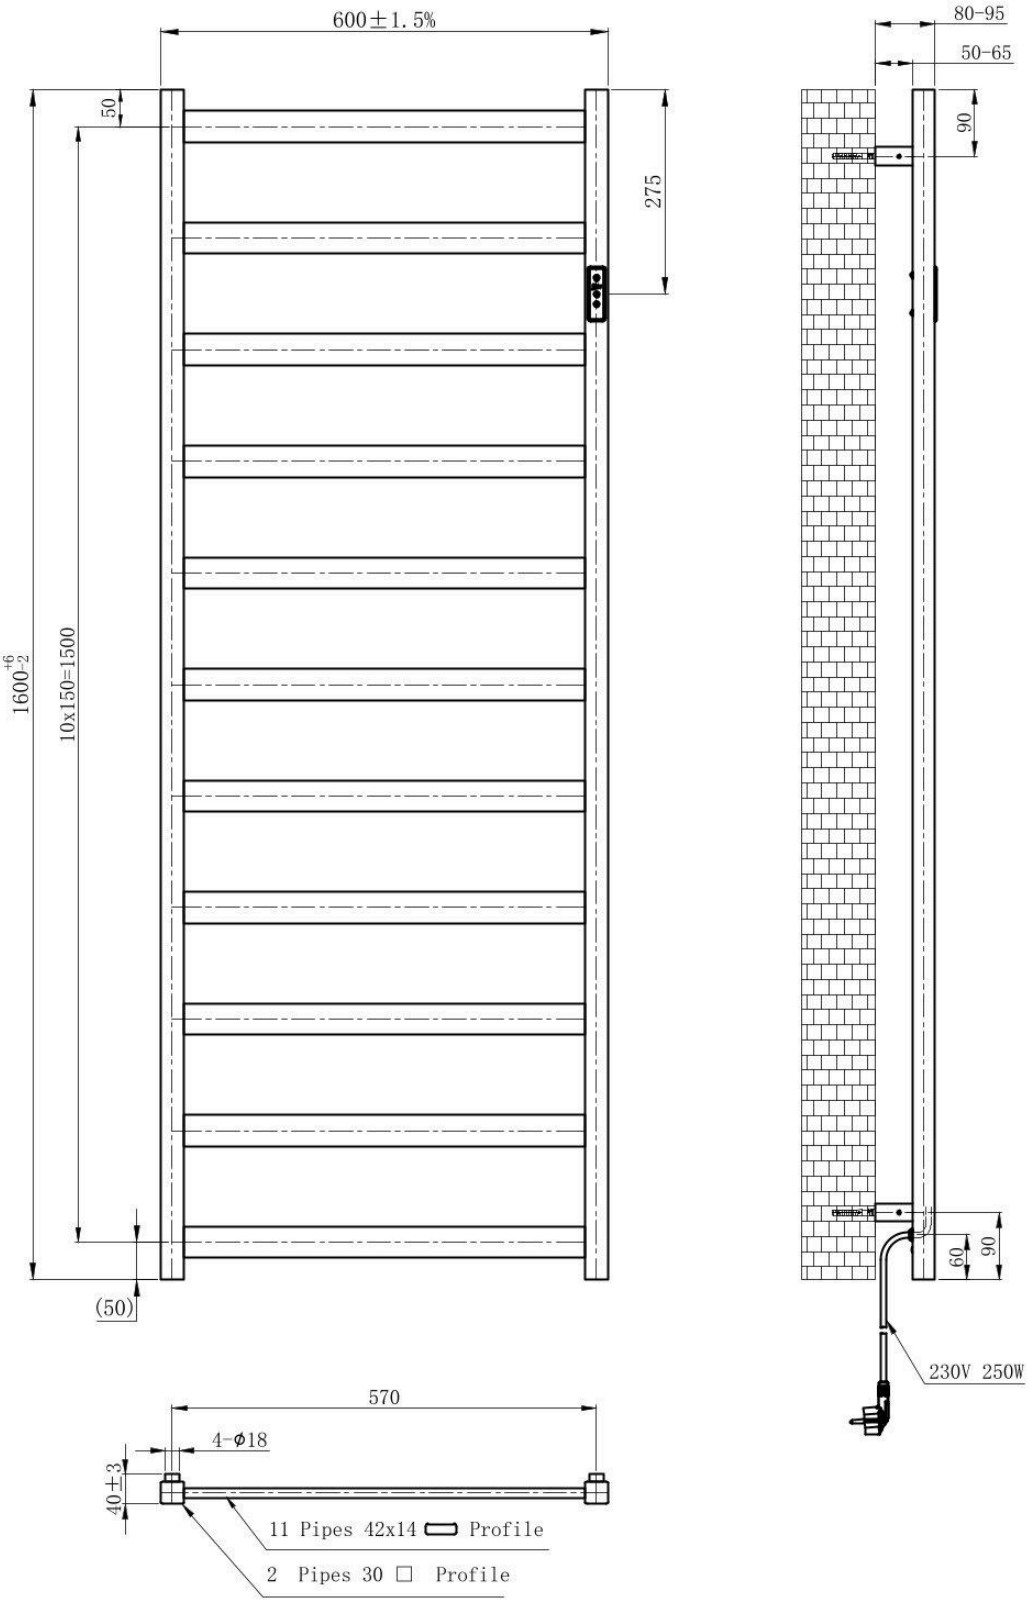
Unit: mm


600±1.5%
50
275
1300+6-2
8x150=1200
(50)
80-95
50-65
90
90
60
230 200W
570
4-φ18
40±3
9 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

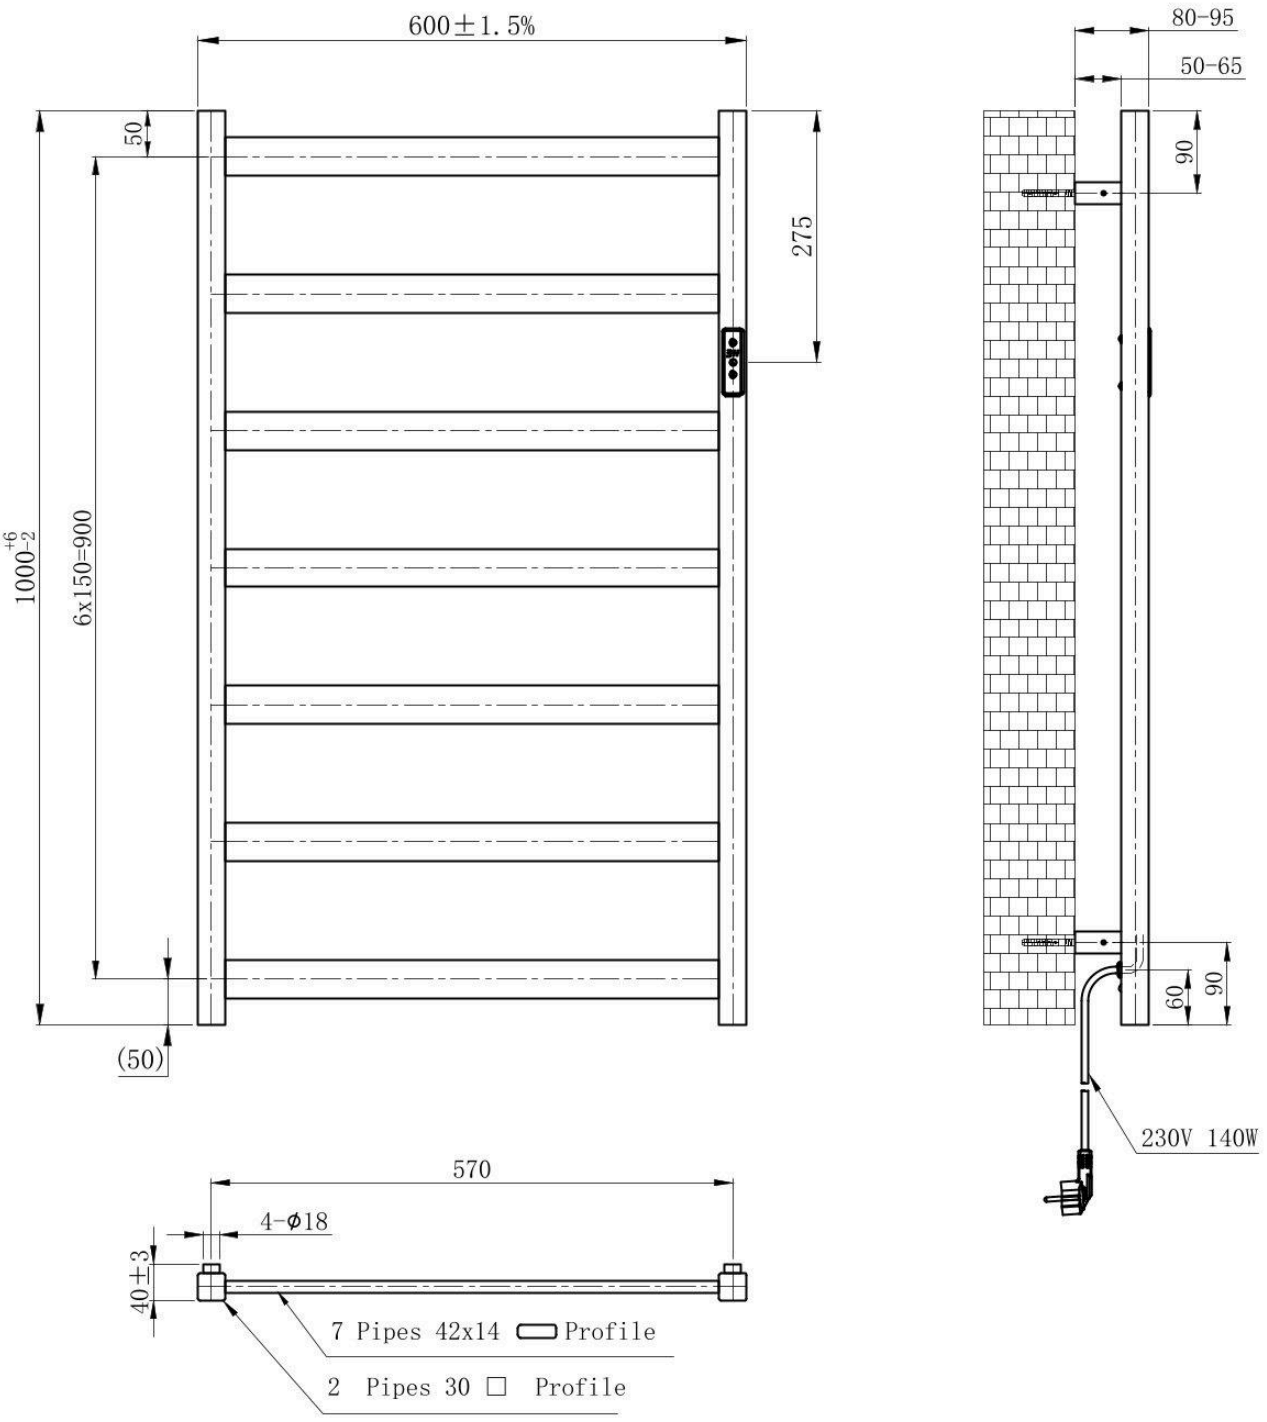
Unit: mm


500±1.5%
50
275
1600+6-2
10x150=1500
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 180W
470
4-φ18
40±3
11 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

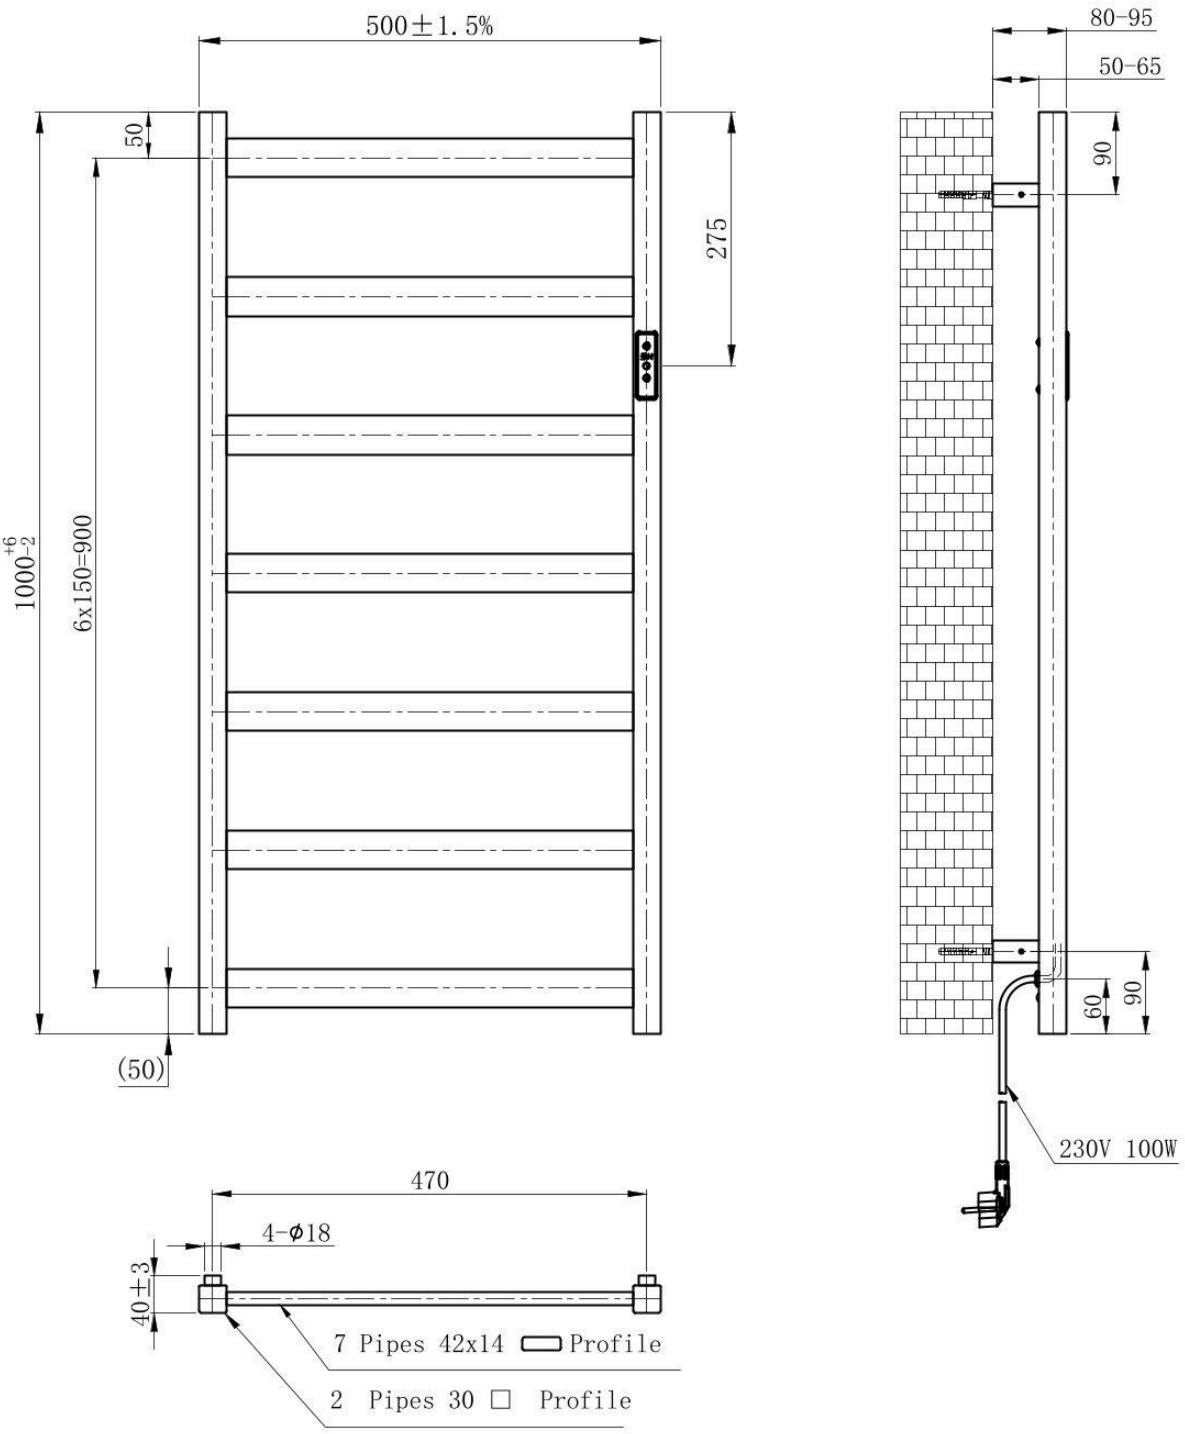
Unit: mm


600±1.5%
50
275
1600$^{+6}_{-2}$
10x150=1500
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 250W
570
4-φ18
40±3
11 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

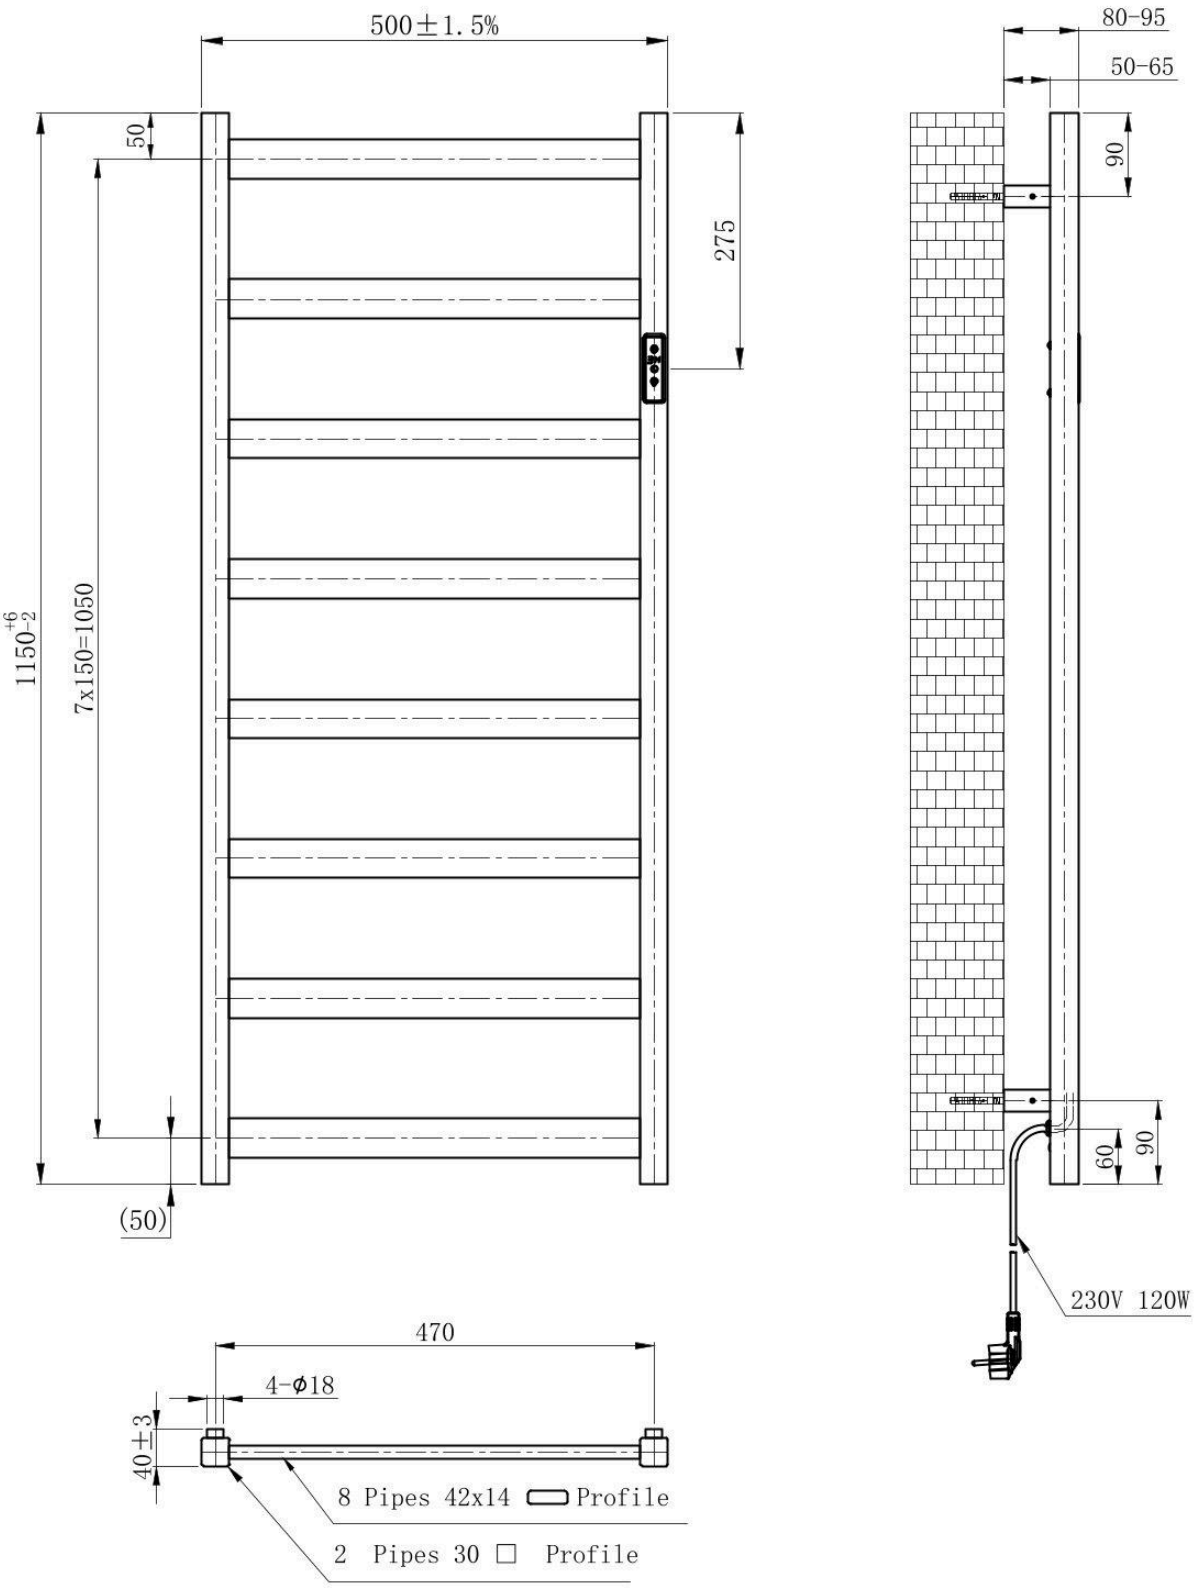
Unit: mm


600±1.5%
50
275
1000+6-2
6x150=900
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 140W
570
4-φ18
40±3
7 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

Unit: mm


500±1.5%
50
275
1000+6-2
6x150=900
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 100W
470
4-φ18
40±3
7 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile

Unit: mm


500±1.5%
50
275
1150+6-2
7x150=1050
(50)
80-95
50-65
90
60
90
230V 120W
470
4-φ18
40±3
8 Pipes 42x14 Profile
2 Pipes 30 □ Profile