


Datenblatt, Montage- und Bedienungsanleitung

Panelheizkörper Flachheizkörper
Katzenauge Vertikal Doppellagig

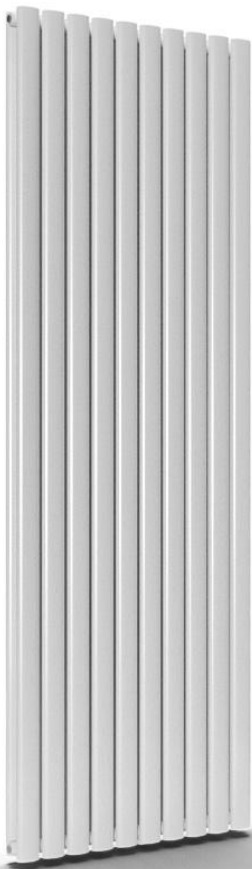

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten	4
2. Montageanleitung	4
3. Technische Zeichnung	6

1. Technische Daten

Maße (BxH)	75/65/20 Leistung	75/65/20 Raumgröße	55/45/22 Leistung	55/45/22 Raumgröße	Wasserkapazität	Artikelgewicht	Versandgewicht
600 x 1800 mm	2.165 Watt	27 - 38 m ²	1.032 Watt	13 - 18 m ²	28,57 l	39,44 kg	45,90 kg

- **Paneelgrößen:** Die vertikalen Paneele haben eine Größe von 50 x 25 mm, während die horizontalen Paneele $\varnothing 32$ mm messen.
- **Heizoptionen:** Dieser Heizkörper kann an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) angeschlossen werden.
- **Farbvarianten:** Verfügbar in den Farben Schwarz und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Der Anschluss kann mittig mit einem standardmäßigen Innengewinde von $\frac{1}{2}$ Zoll angeschlossen werden. Die Anschlüsse sind im Abstand von 50 mm genormt.
- **Maximaler Betriebsdruck:** Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand:** Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist sehr minimal, siehe technische Zeichnungen.



2. Montageanleitung

Benötigte Werkzeuge:

1. Zollstock
2. Wasserwaage
3. Bohrmaschine (ø8 mm)
4. Schraubendreher (PH2)
5. Rohrzanze oder einen 22 mm Maulschlüssel


Vorbereitung:

6. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
7. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
8. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
9. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagrecht sind.

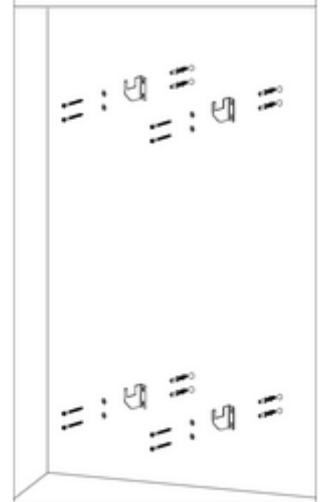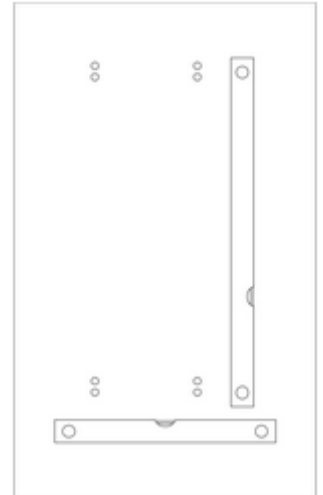


Montage der Heizkörper-Komponenten:

1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzanze. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.

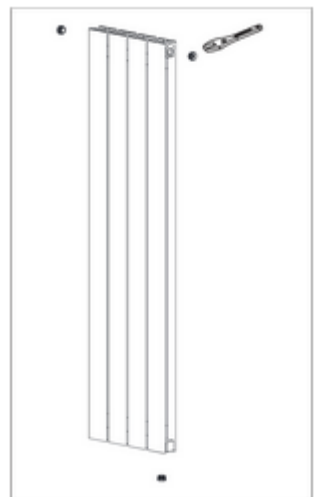

Wandmontage

1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

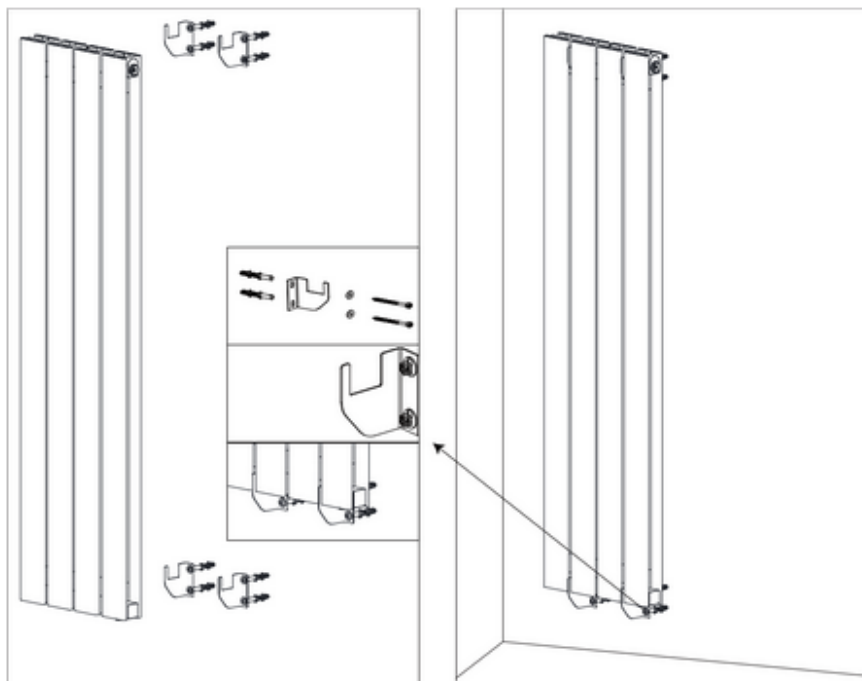

3. Technische Zeichnung

